

Návod k montáži | installation instructions

Set SMART mdm® U


Set obsahuje | package contains:

- | | |
|--|------------|
| • Kominická lávka chimney sweep safety bench | 1 ks pcs |
| • Vzpěra bench grip support U | 2 ks pcs |
| • Kolébka bench grip | 2 ks pcs |
| • Upevňovací šrouby fixing screws | 8 ks pcs |



Vzpěru (typ U) položte na předem položenou krytinu ploché střechy (např. šindel, lepenka atp.) a přišroubujte přímo ke dřevěné konstrukci střechy.

Position the U support on the previously laid flat roof sheathing (e.g. shingles, tar paper etc.) and screw directly to the wooden structure of the roof.

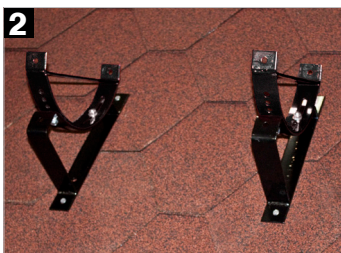

Na vzpěru položte a vyrovnejte do roviny kolébku kominické lávky. Oba díly sešroubujte pomocí přiložených šroubů – 2 ks/vzpěru).

Lay and level the roof bridge mounting on the support. Both these elements need to be screwed together using the screw set included (2 pieces per support).



Po připevnění druhé vzpěry s kolébkou přišroubujte kominickou lávku.

After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting – screw in the roof bridge using the screws included.



Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost všech mechanických spojů.

Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

Návod k montáži | installation instructions

Set SMART mdm[®] U



Montáž kominického stupně mdm[®] proveďte stejným způsobem. Kominický stupeň přišroubujte přímo ke kolébce (nikoli ke vzpěře).

Installation of the roof step is to be done in the same way. mdm[®] roof steps are to be screwed directly to the support (unlike a roof bridge, which needs a mounting).

Vzpěru typu U můžete připevnit na střechy pokryté trapézovým plechem nebo plochou střechou. Vzpěra musí být po celé délce podložena (plná spodní konstrukce). Všechny montážní otvory utěsněte – např. pokrývačským tmelem.

It is possible to screw the U support to roofs covered with trapezoidal sheet metal or flat roofing. Note! The support should have a fully boarded understructure along its entire length.

POZOR: Tento výrobek nesmí být použit jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures

Návod k montáži | installation instructions


Set SMART mdm[®] Nástěnný

SMART mdm[®] Wall mounted

Set obsahuje | package contains:

- Kominická lávka | chimney sweep safety bench
- Nástěnná konzola | wall bench grip
- Upevňovací šrouby | fixing screws

1 ks | pcs
2 ks | pcs
4 ks | pcs

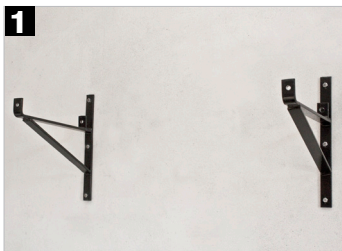

Konzoly připevněte přímo na stěnu pomocí ocelových expanzních kotev KS 8x80. Pak k nim přišroubujte kominickou lávku.

The wall mounted support is fixed directly to the wall using KS 8x80 steel expansion bolts. After fixing the second, neighbouring set consisting of a support and mounting – screw in the roof bridge using the screws included.



Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména zkontrolujte pevnost všech mechanických spojů.

Finally, inspect the work done. Check especially for stability of all the mechanical connections.

POZOR: Tento výrobek nesmí být použit jako kotevní body pro osobní ochranné prostředky proti pádu | The devices should not be used as attachment points for protective personal equipment against falling or for fixing fixtures