


NÁVOD NA MONTÁŽ HREBEŇOVEJ PÁSKY

NÁVOD K MONTÁŽI HŘEBENOVÉHO PÁSU

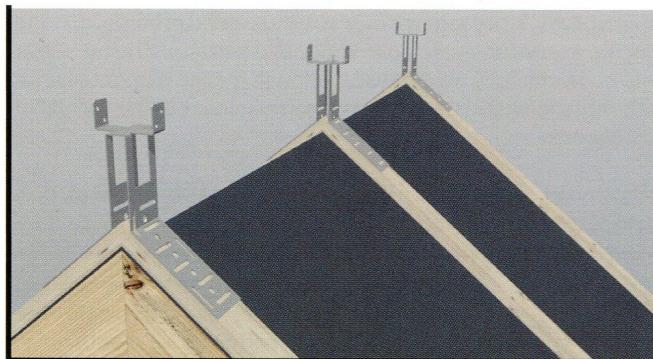


Po predchádzajúcim uložení strešnej membrány a nabití kontralát na vrchole strechy je treba namontovať konzolu hrebeňovej laty typ BL - plech (alebo GW - klinec). Konzolu typu BL je treba vhodným spôsobom vyprofilovať.

Po pôdchodzím položení strešnej membrány a nasadení kontralatí, je treba u štítu strechy namontovať držák hřebenové latě typ BL - plíšek (nebo GW - hřebík). Držák typ BL je treba rádně profilovat.




Na predtým namontované laty je treba uložiť škrídly - s dodržaním základných pravidiel strechárskeho umenia.

Na takto namontované latě položíme strešní krytinu (podle základných pokryvačských pravidiel).

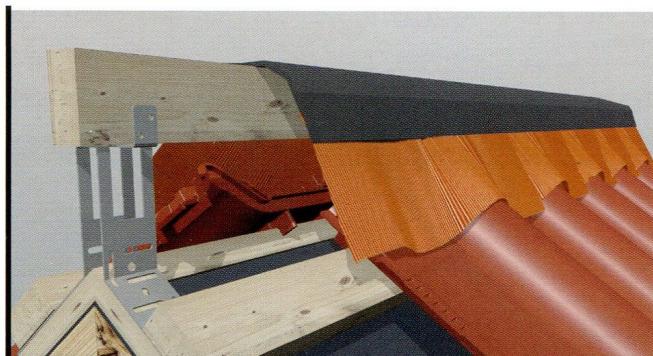


Po uložení poslednej rady škrídel, priamo na hrebeňovej late je treba rozvinúť a pripojiť (napr. sponami - každý 1 m) hrebeňovú pásku. Okraj hrebeňovej pásky je treba vhodne vyprofilovať, a potom prilepiť k škridle pomocou butylového lepidla (je treba starostlivo vyčistiť škridlu).

Po položení poslednej řady střešních tašek, je třeba přímo na hřebenové lati odvinout a připevnit (např. sponkami - každý 1 m) hřebenový pás. Okraje hřebenového pásu je třeba rádně profilovat a pak těsně přilepit na střešní tašku pomocí butylového lepidla (střešní tašku je třeba před aplikací pásu pečlivě vycistit).

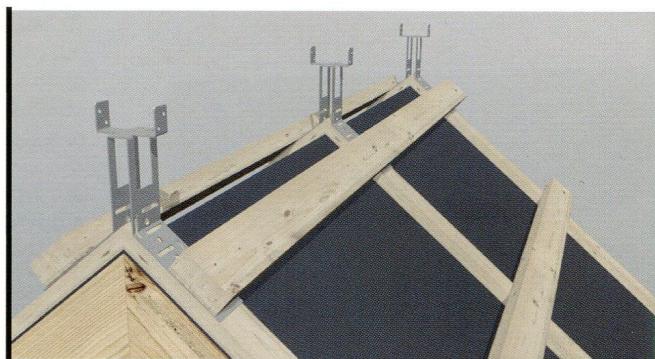

Je treba namontovať laty. Vzdialenosť lát závisí na používanom modeli škrídly. Montáž lát začíname od odkvapu. Podhrebeňovú latu je treba upevniť vo vzdialosti 3,5-4,5 cm od vrcholu strechy.

Nainstalovať latě. Vzdálenosť latí závisí na použitém modelu střešní tašky. S montáží latí začínáme od okapu. Podhřebenovou latu je třeba uphnout ve vzdálenosti 3,5-4,5 cm od štítu střechy.

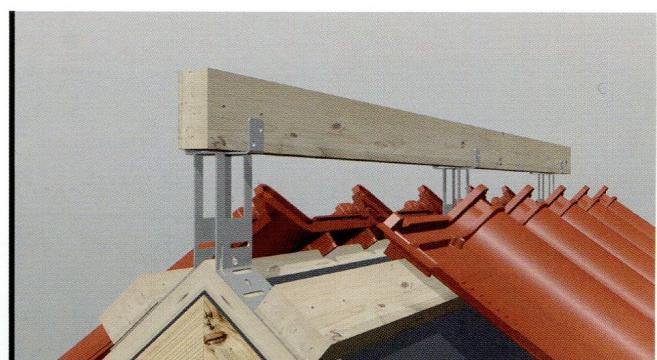

Na upevnenej konzole je treba uložiť a priskrutkovať hrebeňovú latu.

Na držák hřebenové latě položíme a přišroubujeme hřebenovou latu.



Každý hřebenáč by mal být upěvněný klipom. Klipy priskrutkujeme pomocou skrutiek z nehrdzavejúcej ocele.

Každý hřebenáč musí být upěvněn přichytkou. Přichytky přišrobuujeme pomocí šroubů z nerezové oceli.