



NÁVOD NA MONTÁŽ KOMÍNKA PRE PLECHOVÚ STREŠNÚ KRYTINU

NÁVOD K MONTÁŽI KOMÍNKU NA KRYTINY Z PLECHOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

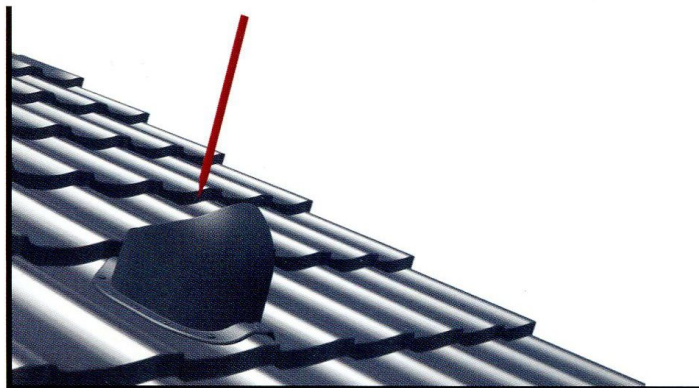

Obkresliť otvor (vo vnútri podstavca).

Obkreslit otvor (uvnitř základny).

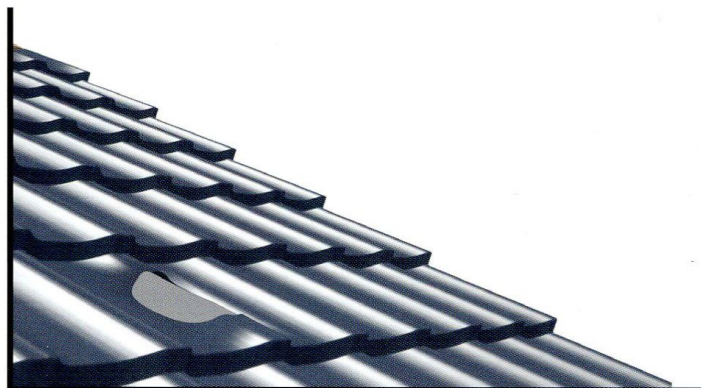


Vyrezať a vyčistiť otvor.

Vyříznout a vyčistit otvor.




Odtrhnúť ochrannú pásku butyl na podstavci, potom upevniť komínok.

Odtrhnout ochrannou pásku butyl na základně a pak připevniť komínek.

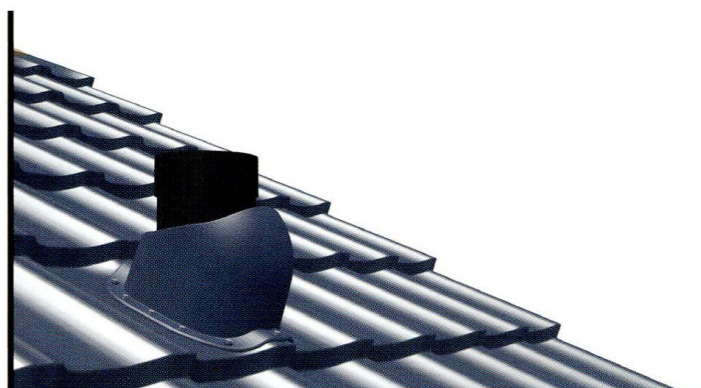


Nainštalovať vetracie potrubie.

Nainstalovat větrací trubku.

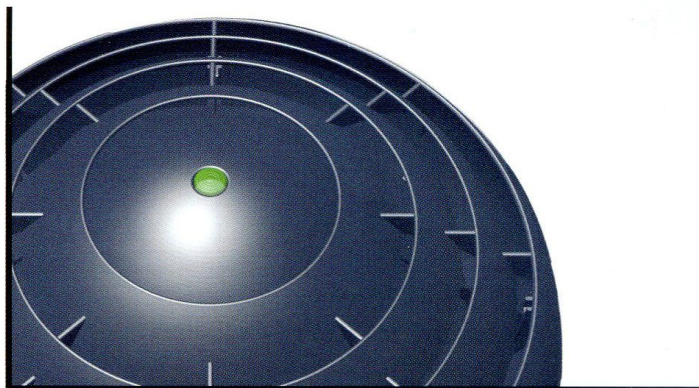

Vyrovnať komínok pomocou kruhovej libely.

Vyrovnat komínek pomocí vodováhy.

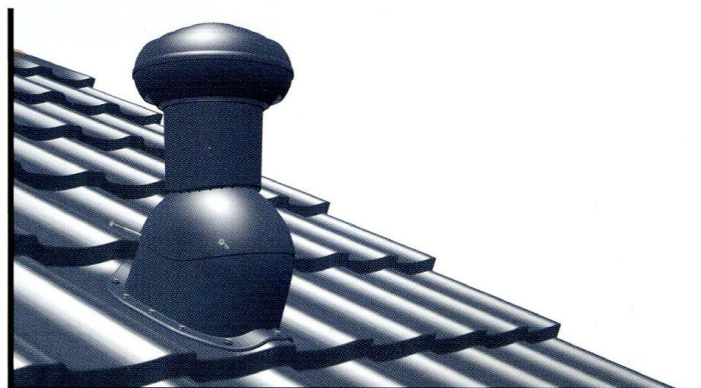

Upevnite komínok farmárskymi skrutkami.

Připevniť komínek farmárskými šrouby.