

NÁVOD NA MONTÁŽ KOMÍNKA PRE ŠKRIDLÝ

NÁVOD K MONTÁŽI KOMÍNKA NA KRYTINY ZE STŘEŠNÍ TAŠKY




Uložit riadok škridiel - pod plánovaným miestom montáže komínka.

Položit řadu střešních tašek v řadě pod místem plánovaného umístění komínku.



Uložit minimálne po troch škridlách na ľavej a pravej strane miesta montáže komínka.

Položit minimálně tři střešní tašky na levé a pravé straně místa montáže komínku.

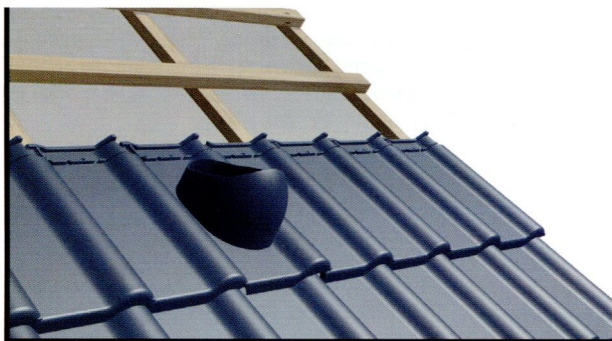

Uložit základ.

Položit základnu.



Základ priskrutkovať k late pomocou dvoch skrutiek.

Základnu přišroubovat k lati pomocí dvou šroubů.



Uložit horný riadok škridiel.

Položit horní řadu střešních tašek.



Na namontovaný podstavec naložit vetrací komínok.

Na smontovanou základnu položit větrací komínek

Komínok je treba pripojiť k vetraciemu káblu - napr. pomocou hadicovej prípojky mdm®NT. Po nastavení komínka vertikálne (pomocou kruhovej libely umiestnenej v hornej časti) priskrutkujete k hornému podstavcu pomocou štyroch kratších farmárskych skrutiek.

Komínek připojit k ventilačnímu potrubí - např. pomocí hadicové Všechny střešní tašky, které se nachází kolem komínku se připevní pomocí příchytek mdm®NT. Po ustavení komínku do svislé polohy (pomocí libely umístěné v horní části) jej přišroubujeme k horní základně pomocí čtyř kratších farmářských šroubů.

Všetky škridly, ktoré sa nachádzajú okolo komínka je treba upevniť pomocou spôn mdm®NT.

Všechny střešní tašky, které se nachází kolem komínku se připevní pomocí příchytek mdm®NT.