

## NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „DB/DC”

### MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „DB/DC”




Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia strešnej komunikácie.

Práce zahájíme demontážou časti strešných tašiek, ktoré jsou na mieste plánované montáže.



Ku konštrukcii latic je treba priskrutkovať dve montážne latic (výška cca. 2,5 cm - na mieste pripojenia konzoly a štandardnú latic v mieste spodnej podpory konzoly). Výška montáže latic závisí na modeli škridly.

Na strešnej konštrukcii našroubujeme dve montážne latic (výška cca 2,5 cm - na miesto pripojenia vzpery a štandardnú latic na miesto spodného podepření vzpery). Výška namontování latic závisí na modelu strešnej tašky.

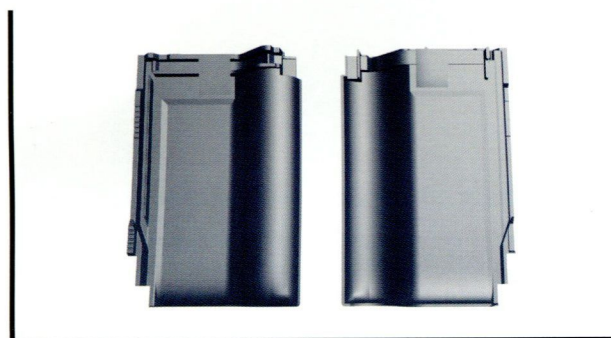

V škridlách, ktoré majú byť uložené priamo na upevnenej konzole je treba vyrezať kolidujúce zámky.

V strešných taškách, ktoré majú byť položené priamo na pripevnenej vzpěru vyřízneme zahlbovací otvory.



Ďalšou etapou je priskrutkovať spodný prvok dvojdielnej konzoly (typ DB/DC) na skôr namontovanú dolnú montážnu latic (pomocou skrutiek so šesťuholníkovou hlavou).

Ďalší etapou je našroubování spodního prvku dvoudílné vzpery (typ DB/CD) na dřívě namontovanou spodní montážní latic (pomocí šroubů s šestihlannou hlavou).



Po uložení ďalšieho riadka škridiel, je treba analogickým spôsobom namontovať druhý prvok dvojdielnej konzoly DB/DC.

Po položení ďalší řady strešných tašiek, stejným způsobem namontujeme druhý prvek dvoudílné vzpery DB/DC.



Na konzole je treba uložit a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek - 2 ks/konzolu).

Na vzpěru upevníme držáky kominické lávky, tak aby byly ve vodorovné poloze. Prvky sešroubujeme pomocí šroubů dodaných společně se sadou (2 ks/vzpěra).



Po upevnení druhej konzoly s upevnením (pomocou priložených skrutiek) je treba priskrutkovať kominársku lávku. Potom je treba skontrolovať riadne vykonanie montáže, najmä by sa mala skontrolovať stabilita všetkých mechanických spojov.

Po pripavení druhej vzpery s držákom (pomocí dodaných šroubů) prišroubojeme kominickú lávku. Pred ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.



Po uložení hornej rady škridiel je treba utesniť miesta vyrezaných zámkov - napr. strechárskym tmelom.

Po položení horní řady střešních tašek utěsníme místa vyříznutých zámků - např. střešním tmelem.



**VZDIALENOSŤ KONZOL - MAX. KAŽDÝCH 80 CM**

**ROZTEČ VZPĚŘ- MAXIMÁLNĚ KAŽDÝCH 80 CM**



Montáž kominárskeho stupňa mdm<sup>®</sup>NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Stupne priskrutkujeme priamo ku konzole - s vynechaním upevnenia kominárskej lávky.


Montáž kominického stupně mdm<sup>®</sup>NT provedeme stejným způsobem. Stupně přišroubojeme přímo na vzperu -bez držáku kominické lávky.

## NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM<sup>®</sup> „P” MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM<sup>®</sup> „P”



Konzoly je treba upevniť priamo na stenu pomocou ocelových rozperných kotiev KS 8x80. Potom na ne priskrutkujeme kominársku lávku.

Vzpery připevníme přímo ke stěně pomocí ocelových rozperných kotiev KS 8x80. Pak na ně přišroubojeme kominickú lávku.

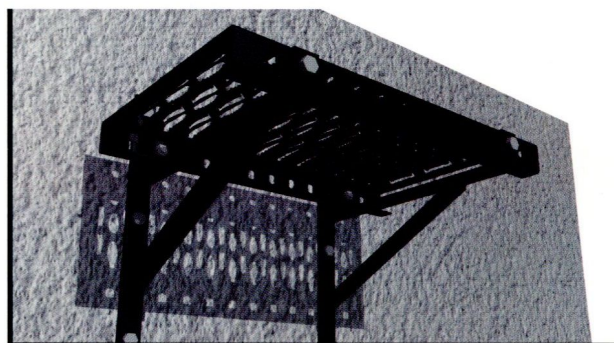

Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä by sa mala skontrolovať stabilita všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.