

## NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „BG” MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „BG”




Konzolu je treba uložit na upevnenej plechovej strešnej krytine a priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy. Všetky montážne otvory je treba utesniť strechárskym tmelom.

Vzpěru položíme na připevnenou plechovou střešní tašku a přišroubujeme přímo na dřevěnou střešní konstrukci. Všechny montážní otvory utěsnit střešním tmelem.



Konzola BG je určená pre montáž strešnej komunikácie na strešných krytinách z jednomodulovej plechovej strešnej krytiny (plechovej strešnej krytiny s netypickým rozložením lát).

Vzpěra BG je určená pro montáž na střešní krytiny z jednomodulové plechové střešní tašky.

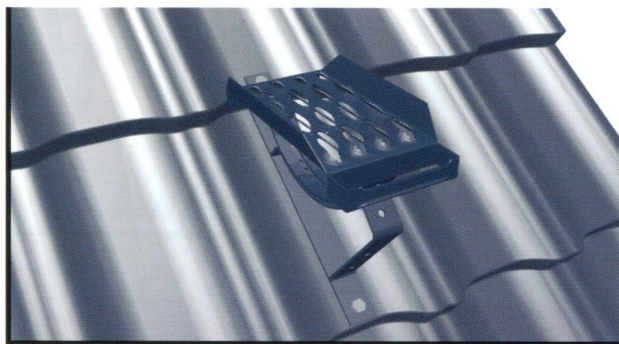

Montáž kominárskeho stupňa mdm®NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Stupne priskrutkujeme priamo ku konzole - s vynechaním upevnenia kominárskej lávky.

Montáž kominického stupně mdm®NT provedeme stejným způsobem. Stupně přišroubujeme přímo na vzpěru - bez držáku kominické lávky.



Na konzole je treba uložit a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek - 2 ks/konzolu).

Na vzpěry upevníme držáky kominické lávky, tak aby byly ve vodorovné poloze. Prvky sešroubujeme pomocí šroubů dodaných společně se sadou (2 ks/vzpěra).



Po upevnení druhej konzoly s upevnením (pomocou priložených skrutiek) je treba priskrutkovať kominársku lávku. Potom skontrolujte správnosť vykonanej montáže, najmä by sa mala skontrolovať stabilita všetkých mechanických spojov.

Po připevnení druhé vzpěry s držákem (pomocí dodaných šroubů) přišroubujeme kominickou lávku. Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.