



## NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „FALZ“

## INSTALLATION INSTRUCTION OF MDM® SMART PACKAGE „FALZ“ TYPE

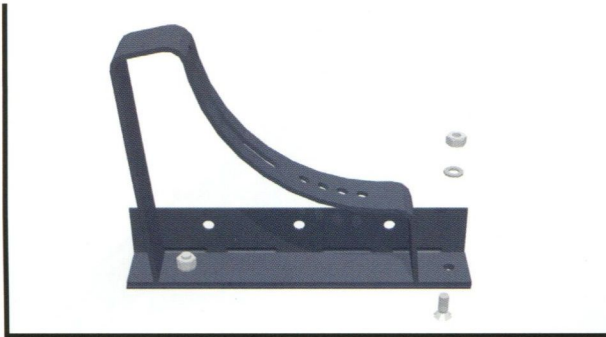


Pre spodný, dvojdielny prvok (konektor - v závislosti na potrebách vysoký alebo nízky) je treba priskrutkovať podperu konzoly kominárskej lávky (pomocou priložených skrutiek).

K dvoudílnému prvku (adaptér - podle potřeby - vysoký nebo nízký) přišroubujeme vzpěru držáku kominické lávky (pomocí dodaných šroubů).

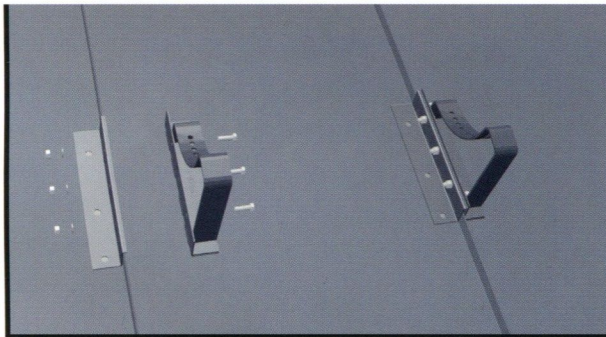

Ďalší krok je upevnenie obdržanej sady priamo k drážke.

Daším krokem je připevnění dodané sady přímo k drážce.

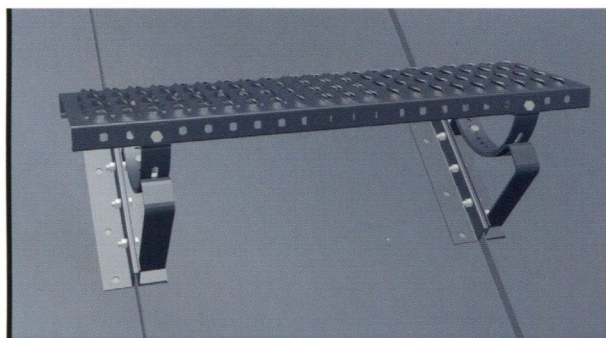


Po upevnení druhej konzoly s upevnením je treba priskrutkovať kominársku lávku. Potom je treba skontrolovať správnosť vykonanej montáže, najmä je treba skontrolovať stabilitu všetkých mechanických spojov.

Po připevnění druhé vzpěry s držákem přišroubujeme kominickou lávku. Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.



Potom je treba na oba podstavce dvojdielneho konektora nalepiť zabezpečovacie pásky z peny. Pozor – pásky sa musia nalepiť na skrutky! Dierovanie nie je povolené.

Pak nalepíme na obě základny dvoudílného adaptéru bezpečnostní proužky z pěnového materiálu. Pozor - proužky nalepit až na aplikované šrouby! Není povolena jejich perforace.

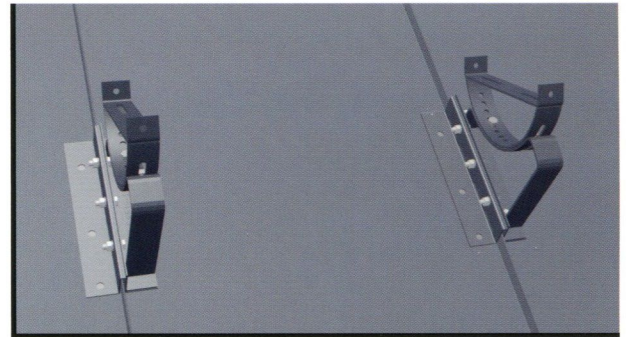

Na konzole je treba uložiť a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek.

Na vzpěry položíme a vyrovnáme držáky kominické lávky. Oba prvky sešroubujeme dohromady pomocí šroubů dodaných společně se sadou.

