


## NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „U” MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „U”

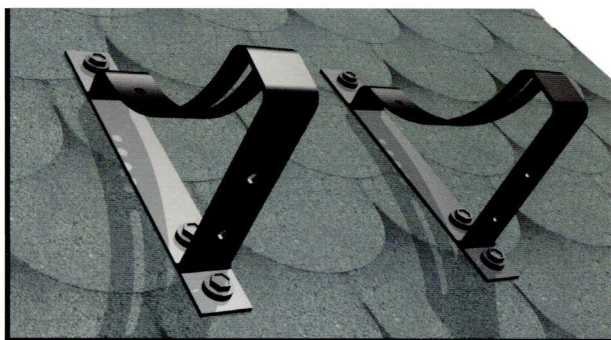


Konzolu (typ U) je treba uložiť na skôr vykonanej plochej strešnej krytine (napr. šindel, lepenka) a priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy.

Vzpěru (typ U) upevníme na dřive položenou plochou střešní krytinou (např. šindel, lepenka) a přišroubujeme přímo na dřevěnou střešní konstrukci.



Na konzole je treba uložiť a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek - 2 ks/konzolu).

Na vzpěru položíme a vyrovnáme držák kominické lávky. Oba prvky sešroubujeme dohromady pomocí šroubů dodaných společně se sadou - 2 ks/vzpěru).

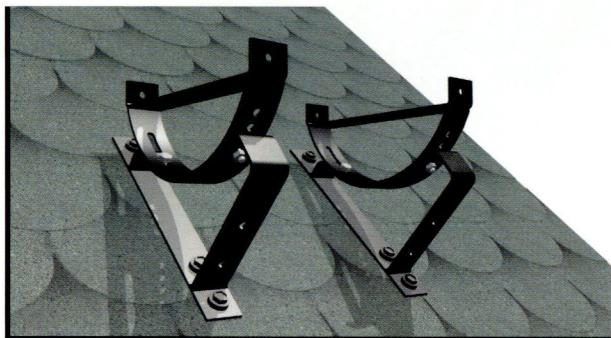

Po upevnení druhej konzoly s upevnením je treba priskrutkovať kominársku lávku.

Po připevnení druhej vzpěry s držákem přišroubujeme kominickou lávku.



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä by sa mala skontrolovať stabilita všetkých mechanických spojov.

Posledním krokem je kontrola správnosti provedené montáže, zejména je třeba zkontrolovat stabilitu všech mechanických spojení.



Montáž kominárskeho stupňa mdm®NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Kominárske stupne priskrutkujeme priamo ku konzole (s vynechaním upevnenia kominárskej lávky).

Montáž kominického stupně mdm®NT provedeme stejným způsobem. Kominické stupně přišroubujeme přímo na vzpěru (bez držáku kominické lávky).