


NÁVOD NA MONTÁŽ KOMÍNKA UNI**NÁVOD K MONTÁŽI KOMÍNKU UNI**

Uložiť riadok škridiel - pod plánovaným miestom montáže komínka. Uložiť minimálne po troch škridlách na ľavej a pravej strane miesta montáže komínka Virtum®UNI. Odporúča sa odrezať bočný zámok v škridle, ktorá sa nachádza na pravej strane konzoly.

Položíme řadu střešních tašek v řadě pod místem plánovaného umístění komínku. Dále položíme minimálně tři střešní tašky na levé a pravé straně místa montáže komínku Virtum® UNI. Doporučuje se odříznout boční zámek v střešní tašce, která se nachází na pravé straně držáku.

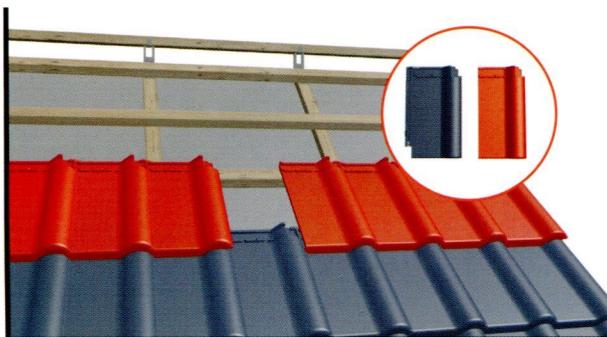

Spodnú časť podstavca (konzoly) priskrutkujte k late pomocou troch dlhších skrutiek (dva zhora, jeden od čelnej strany laty). V prípad potreby je možné dodatočne upevniť spodný podstavec k late (nižší riadok škridiel) pomocou drôtu z nehrdz. ocele, k špeciálne profilovaným výstupom vo vnútri konzoly.

Spodní časť základny (držák) přišroubujeme k lati pomocí tří delších šroubů (dva shora, jeden z přední části). V případě potřeby lze dodatečně připevnit spodní základnu k lati (ke spodní řadě střešních tašek) pomocí drátu z nerezové oceli, k speciálně tvarovaným výčnělkům uvnitř držáku.



Neodstraňujúc preložku zabezpečujúcu butylové lepidlo predbežne prispôsobiť prírubu UNI k strešnej krytine a v pripade potreby skratiť prírubu. Odstrániť preložku z prírubi UNI a tesne ju prilepiť do konzoly. Pozor - v tejto fázi montáže nelepíme prírubu k strešnej krytine.

Aniž bychom odstranili vložku chránič butylové lepidlo, predbežne prispôsobíme prírubu UNI ke strešnej krytiné a v pripade potreby prírubu zkrátime. Nyní odstraníme vložku z prírubi UNI a těsně ji přilepíme k držáku. Pozor - v této fázi montáže nelepíme prírubu na strešní krytinu.



Po vhodnom vyprofilovaní bokov a spodnej časti prírubi ju stastostivo prilepíme na strešnú krytinu začínajúci od konzoly smereom vonku (nabok a dolu). Okraj je treba stlačiť napr. pomocou strechárskeho pritlačovacieho valčeka. V prípade keramických škridiel (odrezať zvyšnú časť (kolidujúcu s horným zámkem škridly).

Po správnem profilovaní stran a spodnej hrany prírubi, ji pečlivě prilepíme na strešnú krytinu - začíname od držáku smereom ven (do stran a dolu). Okraje pritlačíme napr. pomocí pokrývačského pritlačeného valčeka. Horní časť prírubi ohneme nahor. V prípade keramických střešních tašek odřízneme její přebytek (časť kolidující s horním zámkem střešní tašky).



Uložiť hornú časť podstavca (tzv. „koleno“, pritlačiť k prírube a priskrutkovať pomocou štyrých kratších farmárskych skrutiek. Uložiť horný riadok škridiel. Dôležité - príruba UNI vyprofilovaná smerom hore by mala tesne priliehať k spodnej časti strešnej krytiny.

Nasadíme horní časť základny (tzv. „koleno“), pritlačíme ji k prírubě a priesroubujeme pomocí čtyř kratších farmárskych šroubů. Položíme horní řadu střešních tašek. Dôležité! - příruba UNI vyprofilovaná nahoru, musí těsně přilhnout ke spodní části střešní krytiny.

Na namontovaný podstavec naložiť vetrací komínok VIRTUM® (komínok je treba prípojiť k vetraciemu potrubiu - pomocou hadicovej prípojky mdm®NT). Po nastavení komínka vertikálne (pomocu kruhovej libely umiestnenej v hornej časti) priskrutkujte k hornému podstavci pomocou štyroch kratších farmárskych skrutiek.

Na smontovanou základnu nasadíme větrací komínek VIRTUM® (komínek se připojí k ventilačnímu potrubí např. pomocí hadicové přípojky mdm®NT). Po ustavení komínku do svislé polohy (pomocí libely umístěně v horní části) jej priesroubujeme k horní základně pomocí čtyř kratších farmárskych šroubů.



Pružná príruba umožňuje prispôsobiť komínok ku každej strešnej krytine.

Pružná príruba umožňuje prízpôsobení komínku každej střešní krytině.



Všetky škridly, ktoré sa nachádzajú okolo komínka je treba upevniť pomocou spôn mdm®NT.

Všechny střešní tašky, které se nachází kolem komínku se připevní pomocí příchytek mdm®NT.