

NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „L“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „L“



Pridať dve montážne laty (výška prierezu cca. 2,5 cm - v mieste upevnenia konzoly a štandardnú latu v mieste spodného podopretia konzoly).

Přidáme dvě montážní latě (výška průřezu cca 2,5 cm - na místo připevnění vzpěry a standardní latě na místo spodního podepření vzpěry).




Priskrutkovať jednodielnu konzolu (typu L) k skôr namotovanej hornej montážnej late.

Přišroubujeme jednodílnou vzpěru (typ L) na dříve namontovanou horní montážní latě.



Po uložení hornej rady škrídie2 je treba utesniť miesta vyzelaných zámkov - napr. strečárskym tmelem.

Po položení horní řady střešních tašek utěsníme místa vyříznutých zámek - např. střešním tmelem.

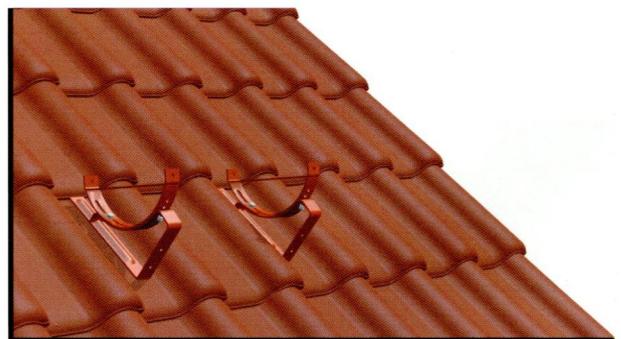

Na konzole je treba uložiť a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou skrutiek.

Na vzpěru položime a vyrovnáme držák kominické lávky. Oba prvky sešroubujeme dohromady, pomocí šroubů.



Po upevnení druhej, príľahlej sady konzoly s upevnením (pomocou priložených skrutiek) je treba priskrutkovať lávku.

Po připevnění druhé, sousední sady vzpěry s držákem (pomocí daných šroubů,) přišroubujeme lávku.



Kominárske stupne priskrutkujeme priamo ku konzole (s vyniechaním upevnenia kominárskej lávky).

Kominické stupne přišroubujeme přímo na vzpěru (bez držáku kominické lávky).