

NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „S”**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „S”**

Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovanej montáže.

Práce zahájíme demontáží části střešních tašek, které jsou na místě plánované montáže.




Pozor! Vzdialosť medzi ďalšími konzolami by nemala byť väčšia ako 60 cm.

Pozor! Rozteč mezi jednotlivými vzpěrami by neměla přesáhnout 60 cm.



Uložiť ďalší riadok škridiel.

Položíme ďalší řád střešních tašek.

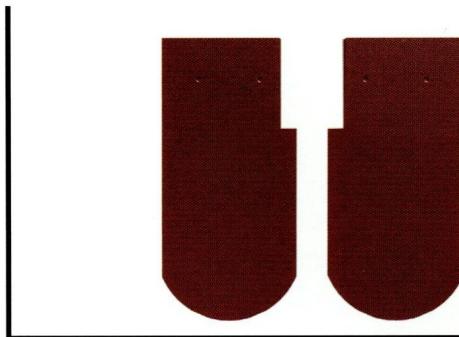

V škridlách je treba vyrezat kolidujúce zámky (horný a dolný - týka sa keramických škridiel).

Do střešních tašek vyřízneme zámky pro ukotvení vzpěr do střešních latí.



Spodnú časť konzoly je treba priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy - pomocou skrutiek Ø8 mm.

Spodní časť vzpěry S přišroubovat přímo na dřevěnou střešní konstrukci – pomocí šroubů Ø8 mm.




Priskrutkujte hornú časť konzoly S - pomocou skrutiek Ø8 mm. Obe časti konzoly je treba solídne priskrutkovať (pomocou skrutiek priložených k sade).

Přišroubujeme horní část vzpěry S - pomocí šroubů Ø8 mm. Obě části vzpěry pevně sešroubujeme dohromady (pomocí šroubů dodaných společně se sadou).




Na konzole je treba uložiť a nivelovať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať k sebe pomocou priložených skrutiek (2 ks/konzolu).

Na vzpěry upevníme držáky kominické lávky, tak aby byly ve vodorovné poloze. Prvky sešroubujeme pomocí šroubů dodaných společně se sadou (2 ks/vzpěra).

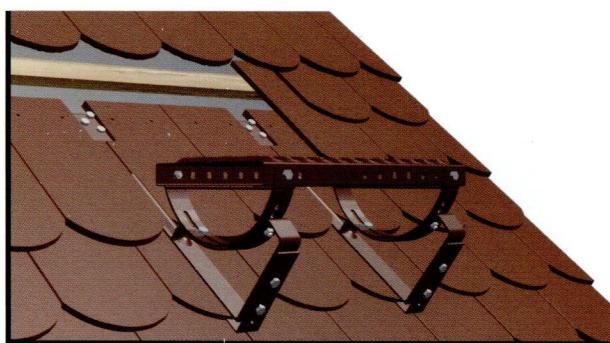


V škridlách uložených priamo na hornom prvku konzoly je treba vyrezáť kolidujúcu časť. Navýše - okraj škridly sa musia prebrúsiť (na hĺbku 5 mm i šírku 20 mm).

Do střešních tašek, pokládaných na horní část vzpěry, vytvoříme zahľoubení 5 mm a šírku 20 mm, tak aby ideálně překrývaly horní část vzpěry.

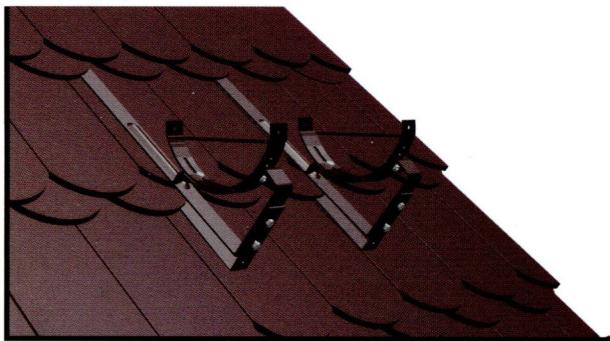

Konzoly typ S alebo SD sú univerzálné držiaky, ktoré sa hodia na väčšinu modelov betónových aj keramických škridiel. V prípade škridly bobrovky je vhodnou konzolou typ S. Konzola SD je dedikovaná pre korunový vzor. V oboch prípadoch by mala byť rozteč lát v bode pripojenia strešnej komunikácie cca 16 cm.

Vzpěry typ S nebo SD jsou univerzální úchyty - vhodné pro většinu modelů betonových a keramických střešních tašek. V případě střešní tašky bobrovky pokládáne na šupinové krytí - vhodnou vzpěrou je typ S. Vzpěra SD je vyvinuta korunkové krytí. V obou případech by rozteč latí měl v místě připevnění pochůzného systému měla být cca 16 cm.

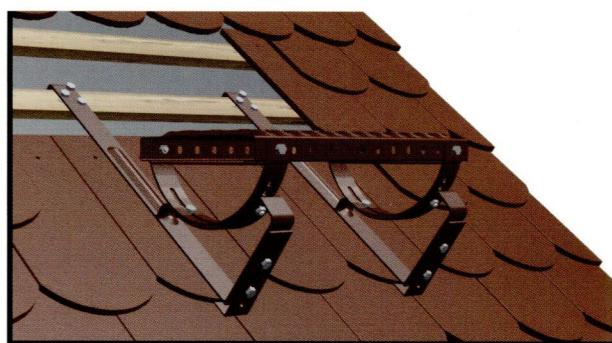

Po namontovaní druhé konzoly s upevnením je treba priskrutkovať kominársku lávku.

Následně přimontujeme kominickou lávku.



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připravili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.



Montáž kominárského stupňa mdm®NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Stupne priskrutkujeme priamo ku konzole - s vynechaním upevnenia kominárskej lávky.

Montáž kominického stupně mdm®NT provést stejným způsobem. Stupně přišroubujeme přímo na vzpěru (bez držáku kominické lávky).