

NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „SD”**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „SD”**


Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia strešnej komunikácie.

Práce zahájíme demontáží časti střešních tašek, které jsou na místě plánované montáže.



V prípade striech pokrytých bobrovkou ukladanou na korunkové krytie, priskrutkujeme dodatočne montážne laty (v polovici vzdialosti medzi latami, na ktoré sa ukladá škridla).

V případě střech pokrytých bobrovkou pokládanou na korunkové krytí, přišroubujeme dodatečné montážní laty (v polovině vzdálenosti mezi latami, na které se pokládá střešní taška).

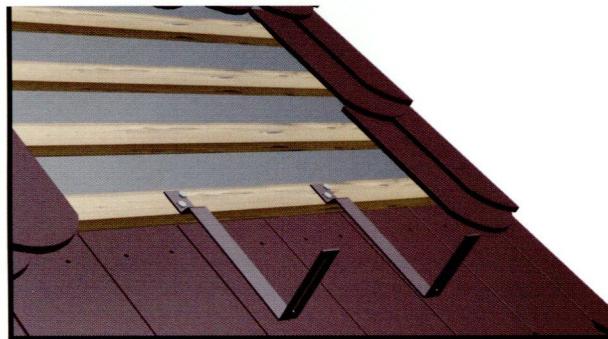

Spodnú časť konzoly SD je treba priskrutkovať pomocou skrutiek Ø8 mm. Vzdialenosť medzi ďalšími konzolami by nemala byť väčšia ako 60 cm.

Spodný časť vzpěry SD přišroubujeme pomocí šroubů Ø8 mm. Vzdálosť mezi nasledujícími po sobě vzpěrami by neměla přesahnut 60 cm.



Uložiť dva ďalšie rady škridiel. Pozor- je treba odrezať bočnú hranu v škridlách, ktoré sa nachádzajú priamo v spodnom prvku konzoly SD.

Položíme další dvě řady střešních tašek. Pozor- odřízneme boční hranu střešních tašek přiléhajících na vzpěry SD.



Pomocou skrutiek Ø8 mm priskrutkujte hornú časť konzoly SD. Obe časti konzoly je treba solídne priskrutkovať (pomocou priložených skrutiek).

Pomocí šroubů Ø8 mm přišroubujeme horní časť vzpěry SD. Obě časti vzpěry pevně sešroubujeme (pomocí šroubů dodaných společně se sadou).



Uložiť dva ďalšie rady škridiel. Pozor- je treba odrezať bočnú hranu v škridlách, ktoré sa nachádzajú priamo na hornom prvku konzoly SD.

Položíme další dvě řady střešních tašek. Pozor- odřízneme boční hranu střešních tašek přiléhajících na vzpěry SD.



Na konzole je treba uložiť a nivelať upevnenie kominárskej lávky. Oba prvky je treba priskrutkovať pomocou priložených k sade skrutiek (2 ks/konzolu).

Na vzpery upevníme držáky kominické lávky, tak aby byly ve vodorovné poloze. Prvky sešroubujeme pomocí šroubů dodaných společně se sadou (2 ks/vzpěra).



Po namontovaní druhéj, priláhlej sady konzoly s upevnením je treba priskrutkovať kominársku lávku. Posledná etapa je kontrola správnosti montáže, a najmä stability všetkých mechanických spojov.

Následne přimontujeme kominickou lávku. Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.



Konzoly typ S alebo SD sú univerzálné držiaky, ktoré sa hodia na väčšinu modelov betónových aj keramických škridiel. V prípade škridľy bobrovky je vhodnou konzolou typ S. Konzola SD je dedikovaná pre korunový vzor. V oboch prípadoch by mala byť rozteč lát v bode pripojenia strešnej komunikácie cca 16 cm.

Vzpěry typ S nebo SD jsou univerzální úchyty - vhodné pro většinu modelů betonových a keramických střešních tašek. V případě střešní tašky bobrovky pokládáme na husté laťování – vhodnou vzpěrou je typ S. Vzpěra SD je vyvinuta korunkové krytí. V obou případech by rozteč latí v místě připevnění pochůzného systému měla být cca 16 cm.



Montáž kominárskeho stupňa mdm®NT je treba vykonať analogickým spôsobom. Stupne priskrutkujeme priamo ku konzole - s vynechaním upevnenia kominárskej lávky.

Montáž kominického stupně mdm®NT provést stejným způsobem. Stupně přišroubujeme přímo na vzpěru (bez držáku kominické lávky).