



NÁVOD NA MONTÁŽ KOMÍNOVEJ PÁSKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KOMÍNOVÝ PÁS

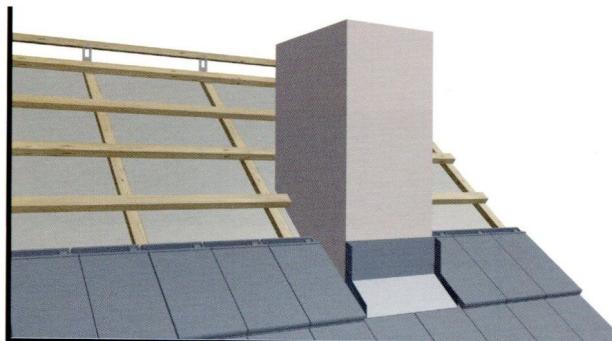


Vyprofilovať bočné, predné a zadné prvky. Pásku je treba nalepiť na škridlu, nie je možné upevniť ju ku komínu.

Profilujeme boční, čelní a zadní prvky. Pás pripájíme len ke střešní tašce, nesmí být připevněn ke komínu.

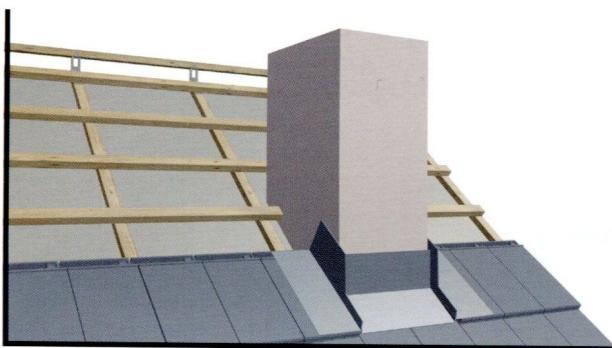


Škridlu je treba dorezať pri komíne - ak je takáto potreba.

Pokud je to třeba, střešní tašku u komínu přiznáme.

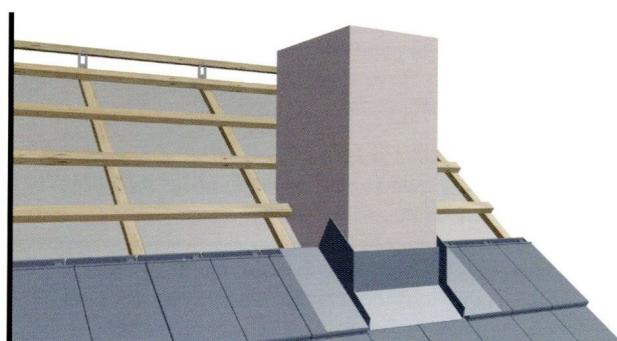


Butylové lepidlo umiestnené po celom povrchu zaistuje tesné spojenie so škridlou.

Butylové lepidlo umístěné na celém povrchu pásu zajišťuje těsné spojení se střešní taškou.

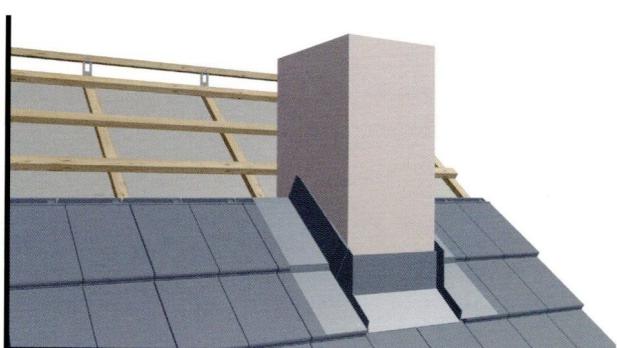


Bočné plechy sa spájajú jednoduchým presahom (segmentmi - aplikujúc pásku zvlášť na každú škridlu).

Boční oplechování je vzájemně propojeno jednoduchým překrýtím (segmentově- nalepením pásu odděleně na každou střešní tašku).

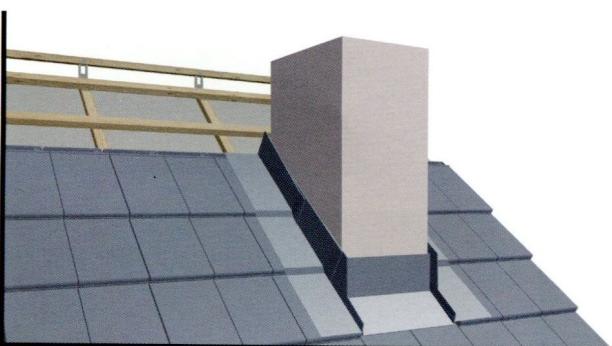


Predné, bočné a zadné spracovanie sú spojené zahnutím plechov.

Přední, boční a zadní segmenty jsou propojeny zahnutím doplechováním.

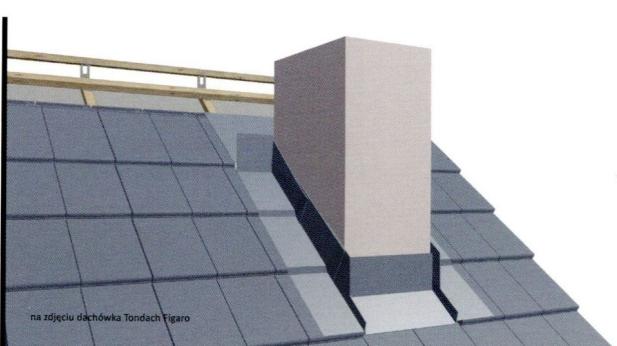


Po spracovaní prednej časti komína je treba namontovať bočné, a potom spracovať zadnú časť komína.

Po úpravě přední strany komínu instalujeme boční a pak upravíme zadní stranu komínu.

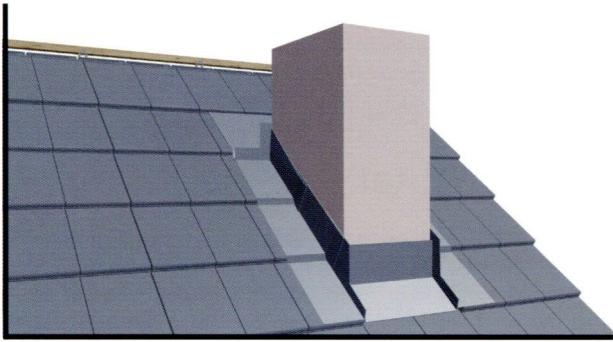

Spracovanie je treba vykonať so zvláštnou starostlivosťou o presnosť.

Úpravu komínu provedeme zvlášť presne a pečlivě.

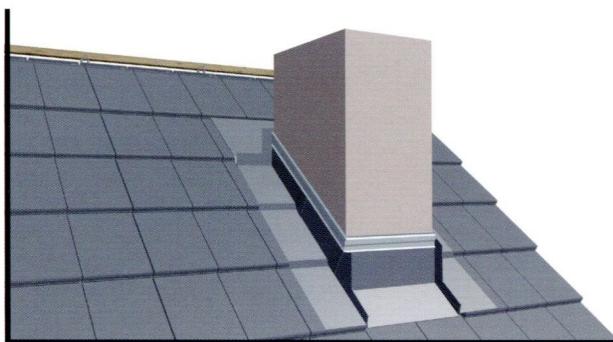

Správne vykonané spracovanie je treba dokončiť komínovou lištou. Spojenie na styku s komínom sa vyplní strehárskej tmejom.

Správně provedenou úpravu ukončíme komínovou lištou. Spojna styku s komínem vyplníme střešním těsnivem.

