


NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIÁKA PLOTU „D“**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „D“**


Práce je treba začať od demontáže časti škridiel, ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia sady protisnehovej ochrany.

Práce začneme demontáží časti střešních tašek, které jsou na místě plánovaného umístění sady pro ochranu před sněhem.

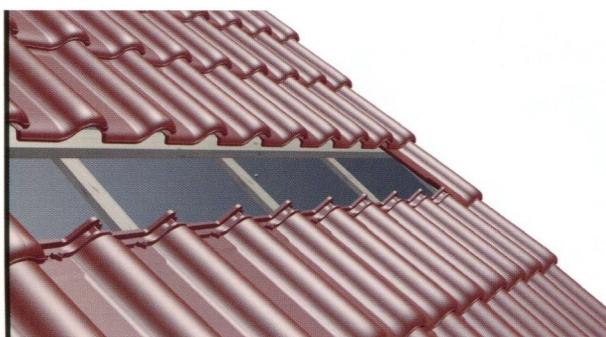

V škridlách, ktoré sa nachádzajú pod držiakom je treba vyrezať kolidujúcu časť horného zámku (týka sa keramických škridiel). V škridlách uložených priamo na upevněných držiakoch je treba vyrezať kolidujúcu s držiakom časť spodného zámku (vztahuje sa na betónové a keramické škridly).

Do střešních tašek, které jsou pod úchytem vyřízneme část horního zámku (týká se keramických střešních tašek). V střešních taškách pokládaných přímo na upevněné úchyty, vyřízneme část spodního zámku (týká se betonových a keramických střešních tašek).

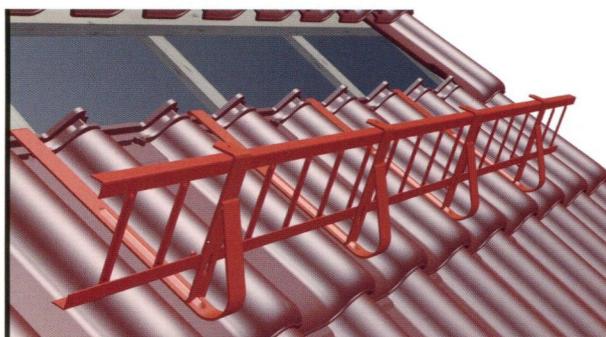

Po upevnění požadovaného počtu držiakov U je treba namontovať protisnehový plot. Plot montujeme v držiaku pomocou západiek.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů L namontujeme protisnehovou mříž. Mříž instalujeme v úchytu pomocí západek.



V prípade držiakov D nie je nutné priskrutkovať dodatočnú montážnu latu. Úchyt D je treba položiť na rovnakú latu, na ktorej sa oprie škridla a priskrutkovať pomocou skrutiek Ø8 mm.

V případě úchytů D není nutné našroubovat dodatečnou montážní latu. Úchyt D se zachytí za stejnou latu, která podporuje střešní tašku a upevní se pomocí šroubů Ø8 mm.



Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm - v IV, aj V, zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dĺžka odkvapu).

Vzdálosť úchytů závisí na zóně zatížení sněhem (maximálne každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II. a III. zóně). Počet úchytů lze přizpůsobit situaci (délce okapu).



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.


Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dĺžke odkvapu).

Vzdialosť úchytov závisí na zóne zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „D“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „D“

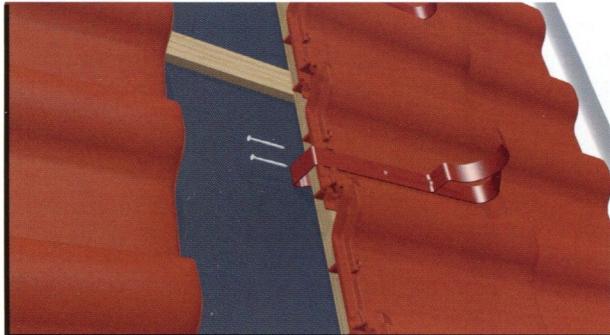

Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „D“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „D“.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO ÚCHYTU BARIÉRY „D“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „D“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „D“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „D“.