


NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA PLOTU „FALZ“**MONTÁZNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „FALZ“**

K spodnej, dvojdielej časti (konektor - v závislosti na potrebách vysoký alebo nízký) je treba pomocou skrutiek upevniť držiak protisnehového plotu. Vysoký konektor je určený pre panelové plechy - spájané na tzv. „click“, nízký konektor pre dvojitú stojatú drážku.

K spodnímu dvoudílnému prvku (adaptér - podle potřeby - vysoký nebo nízký) přišroubujeme pomocí šroubů úchyt protisněhové mříže. Vysoký adaptér je určený pro panelové plechy - spojované na tzv. „click“, nízký adaptér pro krytiny „na dvojitou stojatou drážku“.

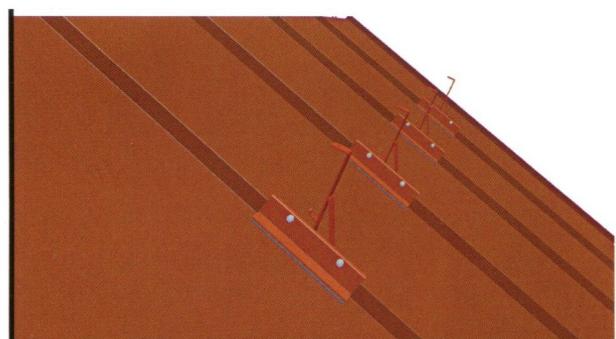


Ďalší krok je upevnenie obdržanej sady priamo k drážke. Oba konektory je treba k sebe priskrutkovať pomocou sady skrutiek.

Dalším krokom je připevnění dodané sady přímo k drážce. Oba adaptéry sešroubujeme dohromady pomocí sady šroubů.




Potom je treba na oba podstavce dvojdielneho konektora nalepiť zabezpečovacie pásky z peny. Pozor – pásky musia byť prilepené na skrutky! Nepovoľuje sa ich dierovanie.

Na obě základny dvoudílného adaptéra pak nalepíme bezpečnostní proužky z peny. Pozor - proužky nalepit na šrouby! Není povoleno jejich propichování.

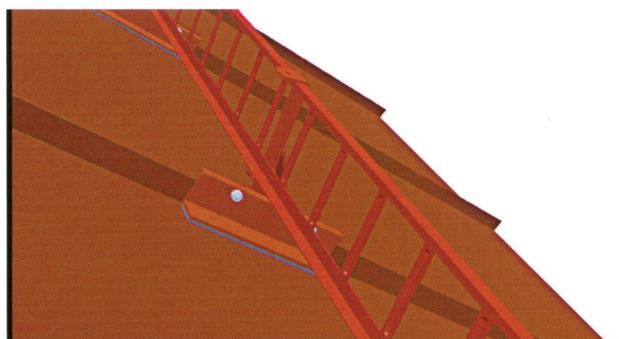

Po upevnení požadovaného počtu držiakov Falz je treba namontovať protisnehový plot. Plot montujeme v držiaku držiakov pomocou spôn.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů Falz namontujeme protisněhovou mříž. Mříž instalujeme v úchytu pomocí západek.

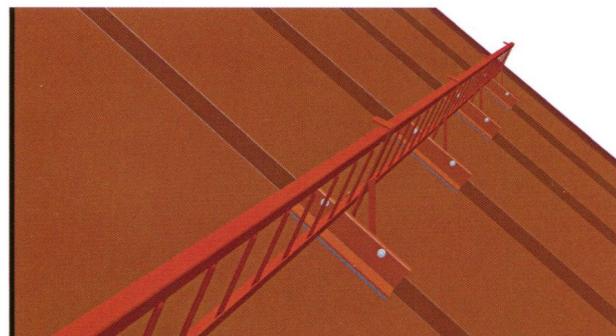

Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dlžke odkvapu).

Vzdialenosť úchytov závisí na zóne zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „FALZ“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „FALZ“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „Falz”.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „Falz”.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO ÚCHYTU BARIÉRY „FALZ“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „FALZ“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „Falz”.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „Falz”.