

**NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIÁKA PLOTU „L“****INSTALLATION INSTRUCTION OF SNOW FENCE GRIP „L“ TYPE**


Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia sady protisnehovej ochrany.

Práce začneme demontáží časti střešních tašek, které jsou na místě plánovaného umístění sady pro ochranu před sněhem.



Ku konštrukcii laty je treba priskrutkovať dodatočnú montážnu latu. Výška montáže laty závisí na modeli škridly.

Na střešní konstrukci našroubujeme dodatečnou montážní latu. Výška namontování laty závisí na modelu střešní tašky.

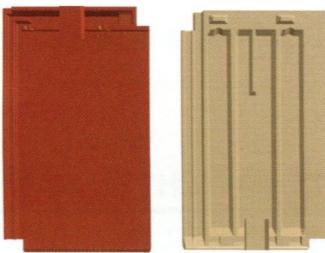

V škridlách, ktoré sa nachádzajú pod držiakom je treba vyrezáť kolidujúcu časť horného zámku (týka sa keramických škridiel). V škridlach uložených priamo na upevněných držiakoch, je treba vyrezáť kolidujúcu s držiakom časť spodného zámku (vztahuje se na betónové a keramické škridly).

V střešních taškách, které jsou pod úchytom vyřízneme část horního zámku (týká se keramických střešních tašek). V střešních taškách pokládaných přímo na upevněné úchyty vyřízneme část spodního zámku (týká se betonových a keramických střešních tašek).



Po upevnení požadovaného počtu držiakov U je treba namontovať protisnehovy plot. Plot montujeme v držiaku pomocou zapínania.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů L namontujeme protisnehou mříž. Mříž instalujeme v úchytu pomocí západek.



Úchyt D je treba položiť na rovnaku latu, na ktorej sa oprie škridla a priskrutkovať pomocou skrutiek Ø8 mm.

Úchyt L se zachytí za dodatečnou montážní latu a našroubuje pomocí šroubů Ø8 mm.



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dĺžke odkvapu).

Vzdálosť úchytov závisí na zóne zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

## NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „L“

### MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „L“



Montáž je rovnaká ako pri montáži plotu „L“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „L“.