

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA PLOTU „BD”

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „BD”



Držiak je treba uložiť na upevnenej plechovej strešnej krytine a priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy pomocou skrutiek Ø8 mm. Všetky montážne otvory v plechovej škridle je treba utesniť strechárskym tmeľom.

Úchyt položíme na pripevnenou plechovou strešnú tašku a prišroubojeme priamo na drevenú strešnú konštrukciu pomocou šroubů Ø8 mm. Všetchny montážní otvory utěsníme střešním tmelem.



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „BD”

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „BD”



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „BD”.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „BD”.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO ÚCHYTU BARIÉRY „BD”

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „BD”



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „BD”.




Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „BD”.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zataženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôbiť vlastným potrebám (dĺžke odkvapu).

Vzdálenost úchytů závisí na zóně zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA PLOTU „BG” MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „BG”

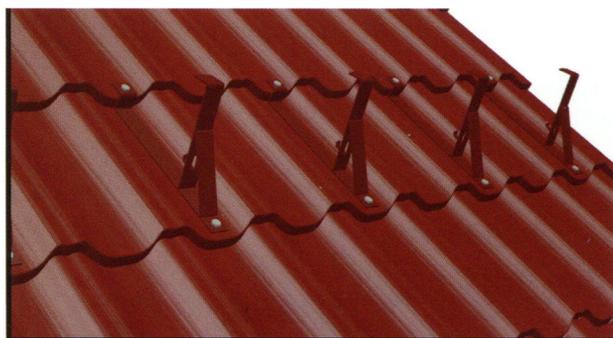

Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „BD”.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „BD”.