

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA PLOTU „S“**MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „S“**


Práce je treba začať od demontáže časti škridiel, ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia sady protisnehovej ochrany.

Práci začneme demontáží časti střešních tašek, které jsou na místě plánovaného umístění sady pro ochranu před sněhem.



Držiak S je treba priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy - pomocou skrutiek Ø8 mm.

Úchyt S přišroubujeme přímo na dřevěnou střešní konstrukci – pomocí šroubů Ø8 mm.

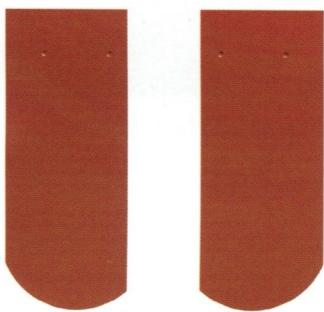

V škridlach je treba výrezáť kolidujúce zámky (horný a dolný - týka sa keramických škridiel).

V střešních taškách vyřízneme zámky (horní a spodní- týká se keramických střešních tašek).



Držiaky typ S alebo SD sú univerzálne držiaky - hodia sa na väčšinu modelov betónových aj keramických škridiel. V prípade škridly bobrovky ukladanej šupinami je vhodným držiakom typ S (držiak SD dedikovaný pre korunový vzor).

Úchty typu S nebo SD jsou univerzální úchty - vhodné pro většinu modelů betonových a keramických střešních tašek. V případě střešní tašky bobrovky pokládané na šupinové krytí, je vhodným úchtem typ S. Úchyt SD je věnován vzoru na korunové krytí.



Po upevnení požadovaného počtu držiakov S je treba namontovať protisnehový plot. Plot montujeme v držiaku pomocou zapínania.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů S namontujeme protisněhou mráz. Mráz instalujeme v úchytu pomocí západek.



Posledná etapa je kontrola riadneho vykonania montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.


Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaženia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm. - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám (dĺžke odkvapu).

Vzdálosť úchytov závisí na zóne zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm. - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm. - v I., II., III. zóně). Počet úchytů na přizpůsobit stavu a situaci (délce okapu).

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „S“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „S“

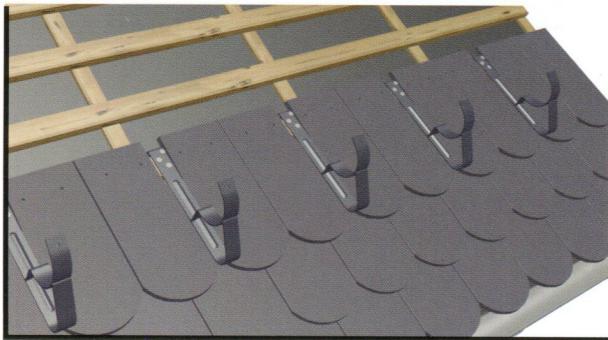


Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „S“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „S“.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO ÚCHYTU BARIÉRY „S“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „S“

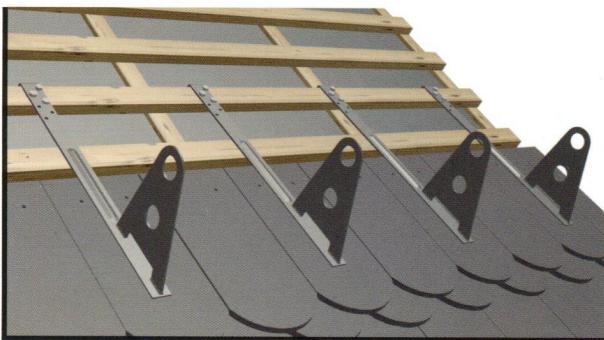

Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „S“.



Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „S“.